

# 家庭における Wi-Fi でのインターネット接続方法


パソコン（タブレット）と無線親機（無線ルーター）を接続する

銚田市立旭西小学校

1 パソコンを起動する。起動画面が下の画像



2 タスクバーのアイコンの中から、地球のマークのタブをクリックする。

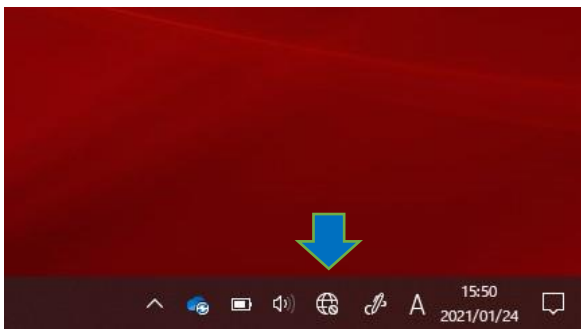

3 表示された接続先リストの中から、利用する無線親機(無線ルーター)のネットワーク名 (SSID)の接続をクリックする。

- ※ 「自動的に接続」にチェックを入れる
- ※ 無線ルーターのネットワーク名 (SSID) と暗号化キー (パスワード) の確認方法


無線ルーターの本体の側面や背面、底面に記載されている。また、製品に付属のセットアップカードなどにも記載されている製品を確認する。



NEC の場合：背面

無線ルーターの多くは、5GHz と 2.4GHz の 2 つの Wi-Fi (無線) の周波数帯域を持っている。パソコン (スマホ・タブレット) を接続する場合は、「5GHz」の SSID がよい。無い場合は、ここに表示されている SSID であれば、どれでも特に問題ない。

4 「ネットワークセキュリティキーの入力」の入力欄に暗号化キー (パスワード) を入力して「次へ」をクリックする。

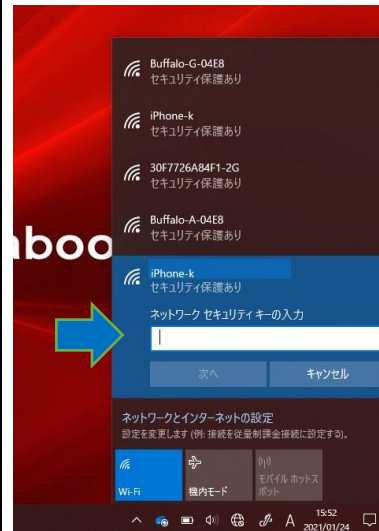

<注意！>


- ・パスワードは全て半角。
- ・文字に注意  
「0」ゼロ  
「O」オー  
「o」オー  
「1」いち  
「I」アイ  
などの数字とアルファベット大文字・小文字の違い。

5 ネットワークセキュリティーが認証されると下のアイコンが変わる。

※ ネットワークに繋がっている状態が下の画像

接続できない時の問題の多くは、パスワードの文字の問題である。上記の<注意！>を再度確認する。

パスワードが小さいため、スマホ等で撮影してから作業をすると、間違いが減る。

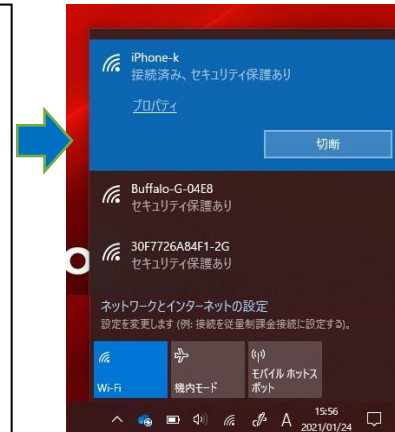

以上で、無線ルーターへの接続完了です。

一度接続すれば、次回からは自動で接続するようになります。(この作業は必要なくなる。)

一般的な接続方法を説明しましたので、各ご家庭の環境により、若干の違いがありますので、ご不明な点は下記担当へお問い合わせください。

銚田市立旭西小学校 机 TEL 37-0216